



Kuva 1

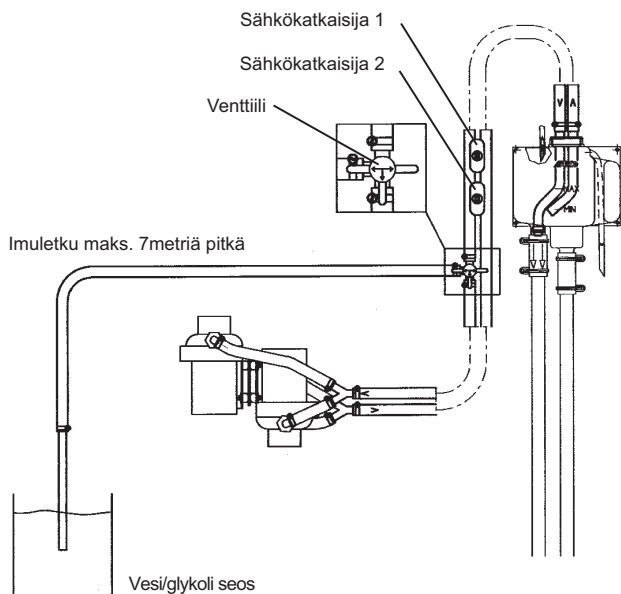

Kuva 2

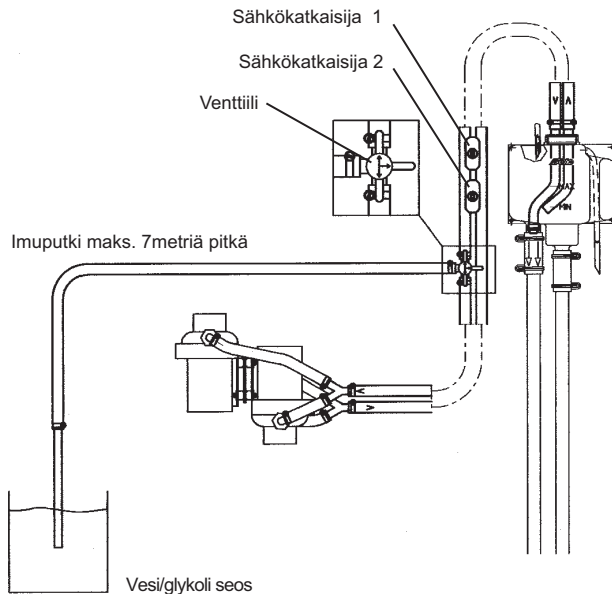

Ilmauspumpun asennus:

1. Irroita kiertovesipumppu paisunta-astiasta.
2. Aseta pumpun putket paisunta-astiaan kuvan mukaisesti
3. Kytke 12 voltia täyttöpumppuun
4. Aseta imuletku säiliöön jossa vesi/glykoli seos

Lämmitysjärjestelmän täyttö:

1. Aseta venttiili kuvan (Kuva1) mukaan
2. Täytä järjestelmä käynnistämällä pumppu sähkökatkaisijalla 1
3. Anna pumpun käydä kunnes nestettä näkyy paisunta-astiassa
Kestää normaalisti muutamia minuuttia
4. Täytä nestettä Max-merkkiin asti.
5. Pysäytä pumppu (Sähkökatkaisija 1)
6. Ilmaa lämmitysjärjestelmä seuraavan ohjeen mukaan

Lämmitysjärjestelmän ilmaus:

1. Aseta venttiili kuvan (Kuva 2) mukaan.
2. Kytke ensin toinen sähkökatkaisija saadakseen ilma ulos järjestelmästä, kytke sitten molemmat katkaisijat päälle. Tämä estäkseen ylivuotoa paisunta-astiassa.
3. Anna täyttöpumpun käydä niin kauan ettei muoviletkussa enää näe ilmakuplia.Kestää normaalisti muutamia minuuttia.

HUOM! Älä anna nestetason laskea alle MIN-viivaa paisunta-astiassa.

4. Nosta nestetasoa kääntämällä venttiili kuvan (Kuva1) mukaan. Nosta samalla pumppu putket jotta ilmaa ei pääsisi järjestelmään
5. Kun järjestelmä on täytetty ja ilmattu tulee nestetaso olla 1 cm yli MIN-viivan lämpötilassa 20° C.

HUOM! Letkuissa on nestettä kun pumppu putket irroitetaan paisunta-astiasta.